

MODO DE USO

ergoform



CONOCE TU SILLA

MODELOS

Sin aro descansapiés

1910 B 1911 BCA
1910 BC 1950 B
1910 BCA 1950 BC
1911 B 1950 BCA
1911 BC

Con aro descansapiés

1910 A 1911 ACA
1910 AC 1950 A
1910 ACA 1950 AC
1911 A 1950 ACA
1911 AC


FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

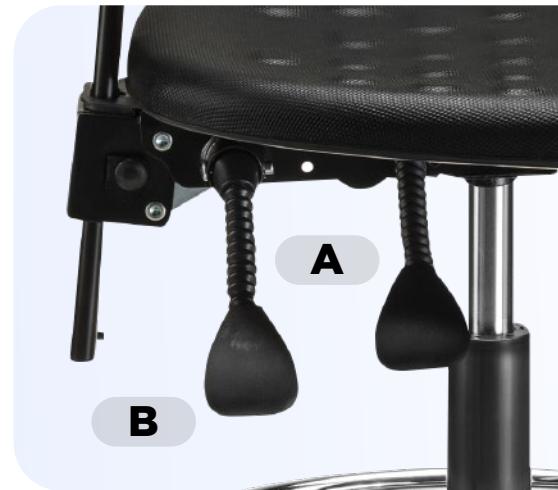

B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación bloqueada: Baje la palanca trasera derecha.

Reclinación libre: Suba la palanca trasera derecha.




C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.

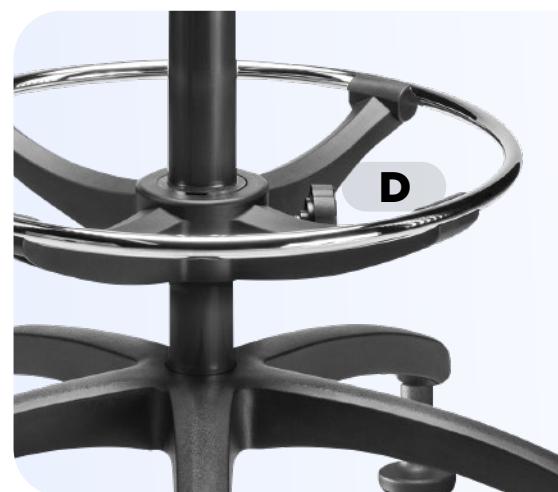

D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.



E) Ajuste de codera

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado, mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

