



CONOCE TU SILLA

MODELOS

Sin aro descansapiés

1910 C/CA
1950 C/CA
1911 C/CA

Con aro descansapiés

1910 A C/CA
1950 A C/CA
1911 A C/CA

FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

B) Ajuste de inclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación bloqueada:

Baje la palanca trasera derecha.

Reclinación libre:

Suba la palanca trasera derecha.

C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.



D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.

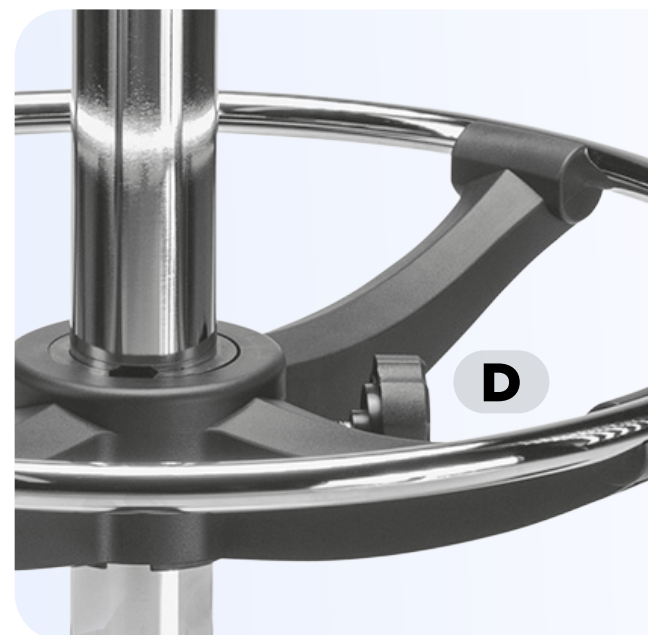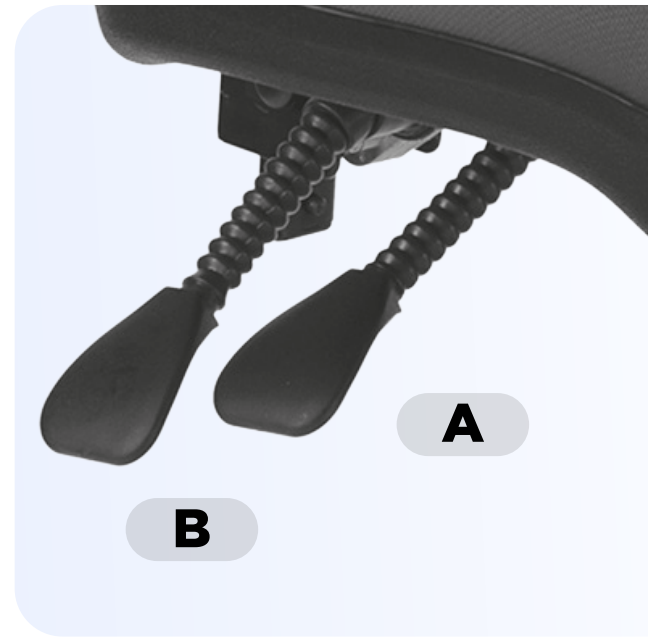

ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

