



## CONOCE TU SILLA

### MODELOS

#### Sin aro descansapiés

1912 B ESD  
1914 B ESD  
1932 B ESD  
1942 B ESD  
1952 B ESD  
2162 B ESD

#### Con aro descansapiés

1912 A ESD  
1914 A ESD  
1932 A ESD  
1942 A ESD  
1952 A ESD  
2162 A ESD

# FUNCIONAMIENTO

## A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

**Para bajar:** Siéntese en la silla.

**Para subir:** Levántese de la silla.

## B) Ajuste de inclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

**Reclinación bloqueada:**

Baje la palanca trasera derecha.

**Reclinación libre:**

Suba la palanca trasera derecha.

## C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.



## D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.

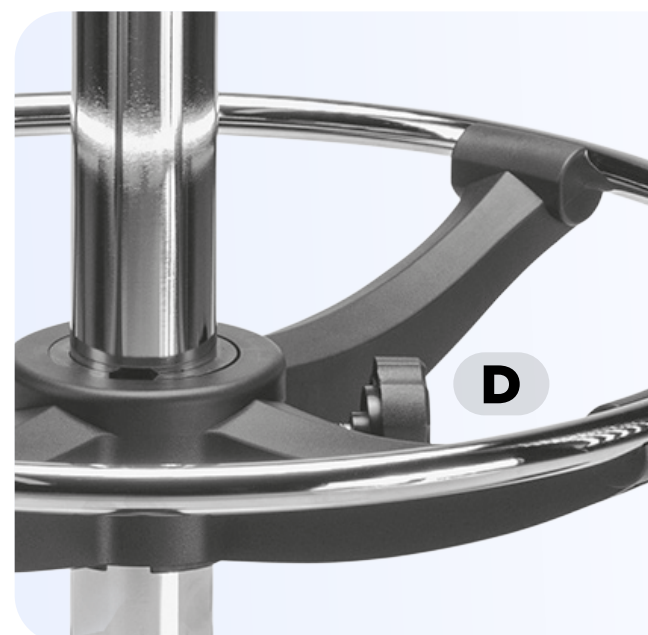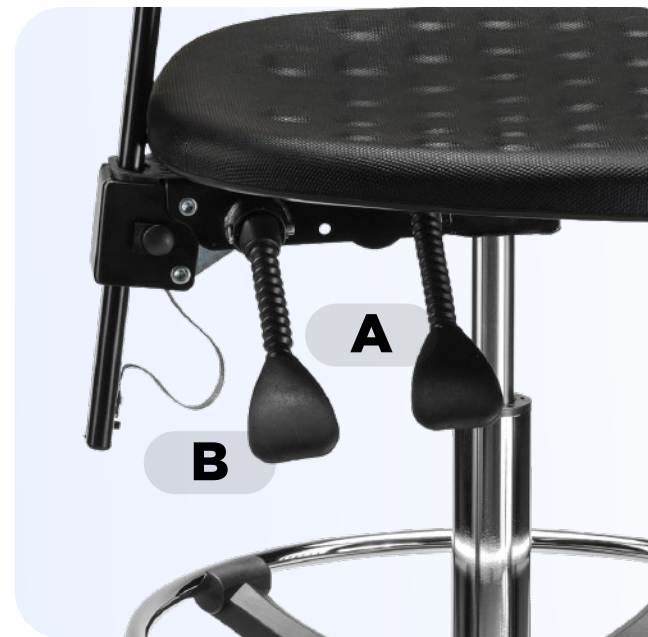

## ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666  
info@ergoform.com.mx  
www.ergoform.com.mx

