



CONOCE TU SILLA

MODELO

1917 A

1918 A ESD

FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura

Levante suavemente la palanca izquierda:

Para bajar: Siéntese en la silla.

Para subir: Levántese de la silla.

B) Ajuste de inclinación

Apoye los pies en el piso, levante suavemente la palanca derecha y ajuste la inclinación.

Inclinación bloqueada:

Baje la palanca derecha.


Inclinación libre:

Levante la palanca derecha.

Este banco está diseñado como antifatiga: proporciona soporte a los músculos de la espalda y piernas.

Se recomienda para trabajos en los que se requiere estar de pie.

NO DEBE USARSE COMO SILLA.

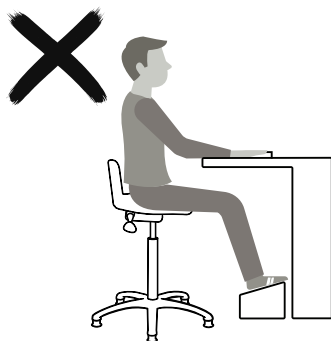

ERG 05-26



ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx