

# MODO DE USO

**ergoform**



**CONOCE TU SILLA**

MODELO

2170 CA

# FUNCIONAMIENTO

## A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la palanca.

**Para bajar:** Siéntese en la silla.

**Para subir:** Levántese de la silla.

## Ajuste de reclinación del respaldo

**Reclinación bloqueada:** Incline el cuerpo hacia adelante y empuje la palanca hacia adentro.  
**Reclinación libre:** Incline el cuerpo hacia adelante y jale la palanca hacia afuera.




## B) Ajuste de tensión de reclinación

Jale la manija que se encuentra en la parte frontal del mecanismo.

Gire en el sentido de las manecillas del reloj para mayor tensión.

Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj para menor tensión.

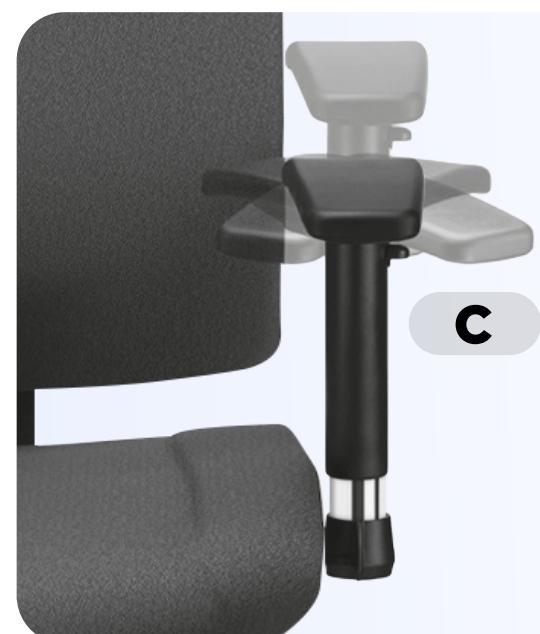

## C) Ajuste de codera

(solo sillas altas).

**Giro:** Se puede girar en 3 posiciones.

**Altura:** Levante el botón ubicado a un costado, mantenga presionado y ajuste la altura. Suelte el botón para fijarlo.



## ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666  
[info@ergoform.com.mx](mailto:info@ergoform.com.mx)  
[www.ergoform.com.mx](http://www.ergoform.com.mx)

