

# MODO DE USO

**ergoform**




**CONOCE TU SILLA**

MODELOS

2307 CA/CB/CS

2308 CA/CB/CS

# FUNCIONAMIENTO

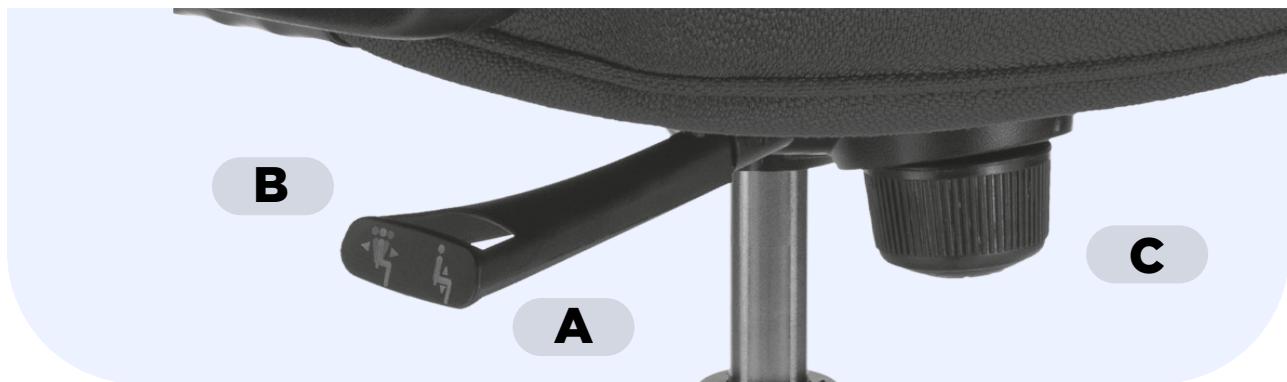

## A) Ajuste de altura de asiento

Levante la palanca:

**Para bajar:**

Siéntese en la silla.

**Para subir:**

Levántese de la silla.

## C) Ajuste de tensión de reclinación

Gire la perilla frontal.

**Para mayor tensión:** Gire en sentido de las manecillas del reloj.

**Para menor tensión:** Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

## B) Reclinación de respaldo

**Reclinación libre:** Incline el cuerpo hacia adelante y jale la palanca hacia afuera.

**Reclinación bloqueada:** Incline el cuerpo hacia adelante y empuje la palanca hacia adentro.

## D) Ajuste de los descansabrazos

**Giro:** Se puede girar en 3 posiciones.

**Altura:** Levante el botón ubicado a un costado.

Mantenga presionado y ajuste la altura.

Suelte el botón para fijarlo.

**Recuerde no forzar los mecanismos al ajustar su silla.**

## ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666  
info@ergoform.com.mx  
www.ergoform.com.mx



**D**