

MODO DE USO

ergoform




CONOCE TU SILLA

MODELOS

2151 CB/CS/CA

FUNCIONAMIENTO

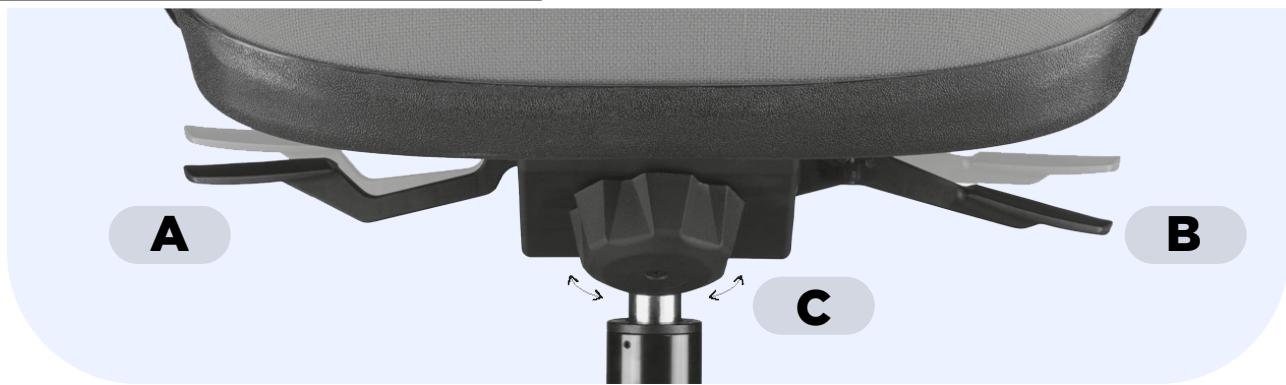

A) Ajuste de altura de asiento


Levante suavemente la palanca derecha

Para bajar:

Siéntese en la silla.

Para subir:

Levántese de la silla.

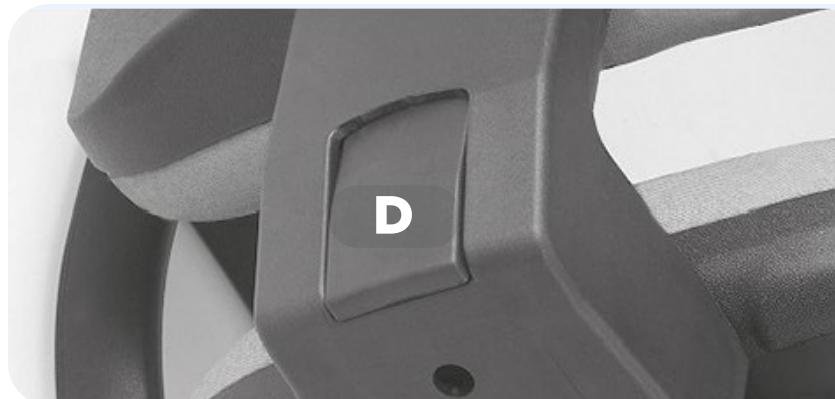

B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación bloqueada: Levante suavemente la palanca izquierda.

Reclinación libre: Baje suavemente la palanca izquierda.

C) Ajuste de tensión de reclinación

Gire la perilla inferior:

Mayor tensión: Gire en sentido de las manecillas del reloj.

Menor tensión: Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.

D) Ajuste de altura del respaldo

Presione hacia arriba el botón trasero:

Ajuste el respaldo y permita que el botón regrese a su posición original.

E) Ajuste de los descansabrazos

Giro: Se puede girar en 3 posiciones.

Altura: Levante el botón ubicado a un costado.

Mantenga presionado y ajuste la altura.
Suelte el botón para fijarlo.



ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666
info@ergoform.com.mx
www.ergoform.com.mx

