

# MODO DE USO

**ergoform**



## CONOCE TU SILLA

MODELOS

Sin aro descansapiés

1910                    1952 ESD  
1912 ESD            2101 CB/CS  
1932 ESD            2110 CB/CS  
1942 ESD            2160 CB/CS  
1950

Con aro descansapiés

1910 A                    1952 A ESD  
1912 A ESD            2101 A  
1932 A ESD            2110 A  
1942 A ESD            2160 A  
1950 A


# FUNCIONAMIENTO

## A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

**Para bajar:** Siéntese en la silla.

**Para subir:** Levántese de la silla.

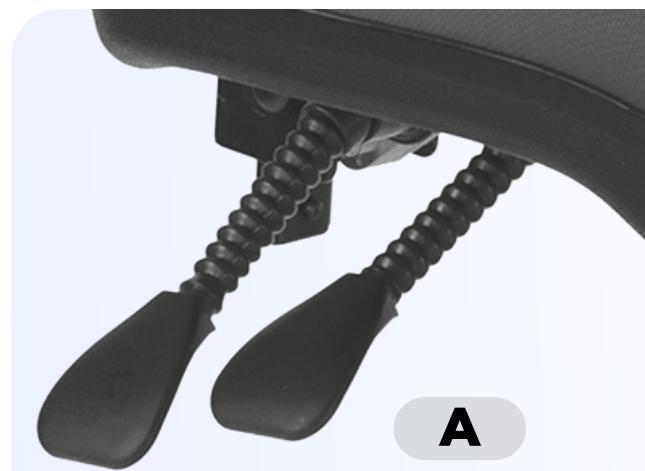

## B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

**Reclinación bloqueada:**

Baje la palanca trasera derecha.

**Reclinación libre:**

Suba la palanca trasera derecha.




## C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.

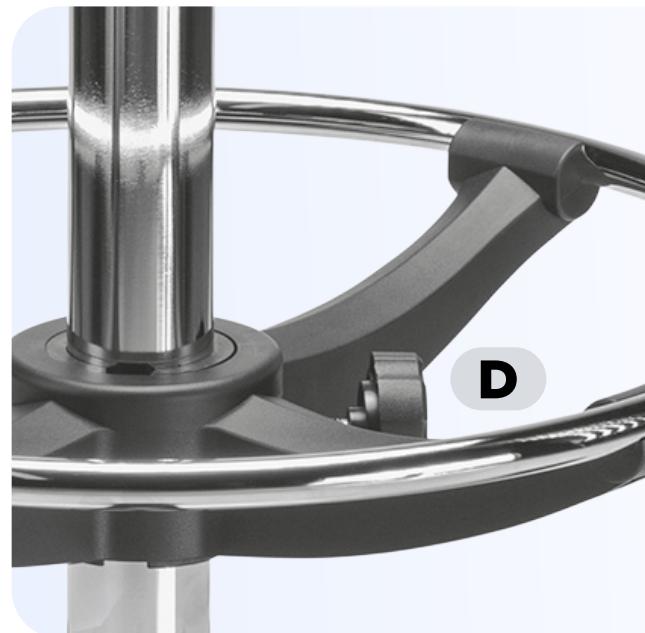

## D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.

## ATENCIÓN A CLIENTES

T. 777 311 6970 / 777 311 6666  
[info@ergoform.com.mx](mailto:info@ergoform.com.mx)  
[www.ergoform.com.mx](http://www.ergoform.com.mx)

